

YDLIDAR GS5 使用手册



目录

1	YDLIDAR GS5 开发套件.....	1
1.1	开发套件	1
2	WINDOWS下的使用操作.....	2
2.1	设备连接	2
2.2	驱动安装	2
2.3	使用评估软件	4
2.3.1	开始扫描	5
2.3.2	数据保存	6
2.3.3	显示均值和标准差	6
2.3.4	分屏显示	6
3	LINUX下SDK&ROS的使用操作.....	7
3.1	设备连接	7
3.2	Ubuntu下 SDK的使用	7
3.2.1	SDK编译.....	7
3.2.2	运行SDK示例.....	7
3.3	Ubuntu下ros的使用	8
4	使用注意.....	9
4.1	环境温度	9
4.2	环境光照	9
4.3	供电需求	9
5	修订.....	10

1 YDLIDAR GS5 开发套件

YDLIDAR GS5（以下简称：GS5）的开发套件是为了方便用户对 GS5 进行性能评估和早期快速开发所提供的配套工具。通过 GS5 的开发套件，并配合配套的评估软件，便可以在 PC 上观测到 GS5 对所在环境扫描的点云数据或在 SDK 上进行开发。

1.1 开发套件

GS5 的开发套件有如下组件：



GS5 激光雷达



USB Type-C 数据线



USB 转接板

图 1 YDLIDAR GS5 开发套件

表 1 YDLIDAR GS5 开发套件说明

组件	数量	描述
GS5 激光雷达	1	标准版本的 GS5 雷达
USB Type-C 数据线	1	配合 USB 转接板使用，连接 GS5 和 PC 既是供电线，也是数据线
串口线	1	配合 USB 转接板使用，连接 GS5 和转接板 既是供电线，也是数据线
USB 转接板	1	该组件实现 USB 转 UART 功能，方便 GS5、PC 快速互联

注：USB 转接板有两个接口：USB_DATA、USB_PWR。

USB_DATA：数据供电复用接口，绝大多数情况下，只需使用这个接口便可以满足供电和通信需求。

USB_PWR：辅助供电接口，某些开发平台的 USB 接口电流驱动能力较弱，这时就可以使用辅助供电。

2 WINDOWS 下的使用操作

2.1 设备连接

在 windows 下对 GS5 进行评估和开发时，需要将 GS5 和 PC 互连，其具体过程如下：

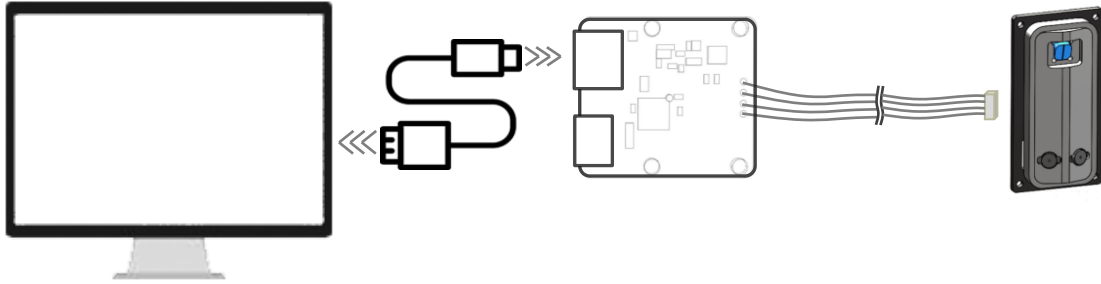


图 2 YDLIDAR GS5 设备连接

先将转接板和 GS5 接好，再将 USB 线接转接板和 PC 的 USB 端口上，注意 USB 线的 Type-C 接口接 USB 转接板的 USB_DATA。

部分开发平台或 PC 的 USB 接口的驱动电流偏弱，GS5 需要接入+5V 的辅助供电，否则雷达工作会出现异常。

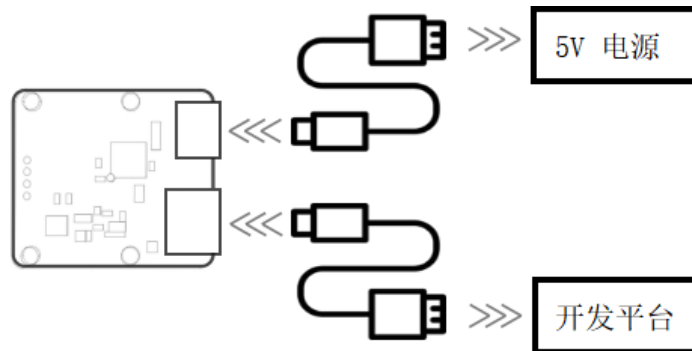


图 3 YDLIDAR GS5 辅助供电

2.2 驱动安装

在 windows 下对 GS5 进行评估和开发时，需要安装 USB 转接板的串口驱动。本套件的 USB 转接板采用 CP2102 芯片实现串口 (UART) 至 USB 信号的转换。其驱动程序可以在我司官网下载，或者从 Silicon Labs 的官方网站中下载：

<https://ydlidar.cn/dowfile.html?id=88>

<http://cn.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

解压驱动包后，执行 CP2102 的 Windows 驱动程序安装文件（CP210x_VCP_Windows 下的 exe 文件）。请根据 windows 操作系统的版本，选择执行 32 位版本(x86)，或者 64 位版本(x64)的安装程序。

文件夹	x64	2013/10/25 11:39	文件夹	
文件夹	x86	2013/10/25 11:39	文件夹	
应用程序	CP210xVCPInstaller_x64.exe	2013/10/25 11:39	应用程序	1,026 KB
应用程序	CP210xVCPInstaller_x86.exe	2013/10/25 11:39	应用程序	901 KB
XML 文档	dpinst.xml	2013/10/25 11:39	XML 文档	12 KB
文本文档	ReleaseNotes.txt	2013/10/25 11:39	文本文档	10 KB
文本文档	SLAB_License_Agreement_VCP_Windo...	2013/10/25 11:39	文本文档	9 KB
安全目录	slabvcp.cat	2013/10/25 11:39	安全目录	12 KB
安装信息	slabvcp.inf	2013/10/25 11:39	安装信息	5 KB

图 4 YDLIDAR GS5 驱动版本选择

双击 exe 文件，按照提示进行安装。

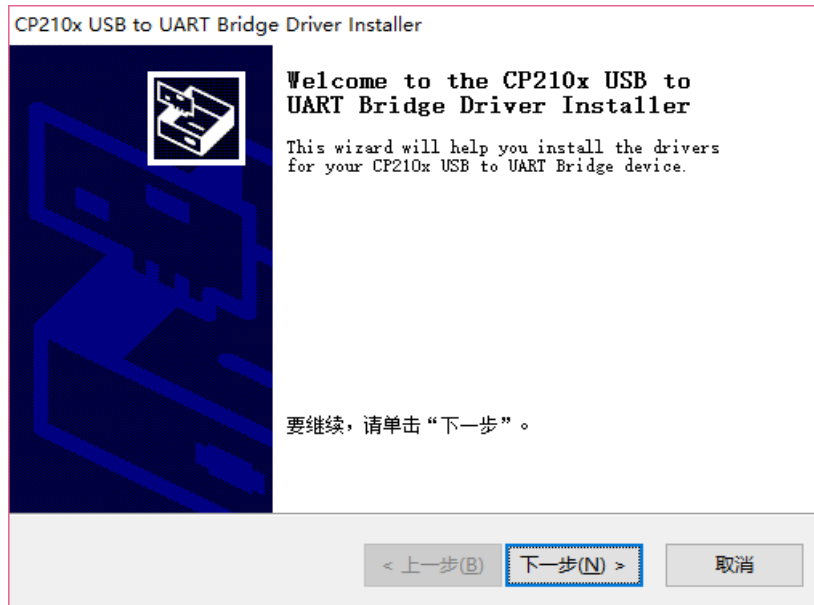


图 5 YDLIDAR GS5 驱动安装过程

安装完成后，可以右键点击【我的电脑】，选择【属性】，在打开的【系统】界面下，选择左边菜单中的【设备管理器】进入到设备管理器，展开【端口】，可看到识别到的 USB 适配器所对应的串口名，即驱动程序安装成功，下图为 COM3。（注意要在 GS5 和 PC 互连的情况下检查端口）

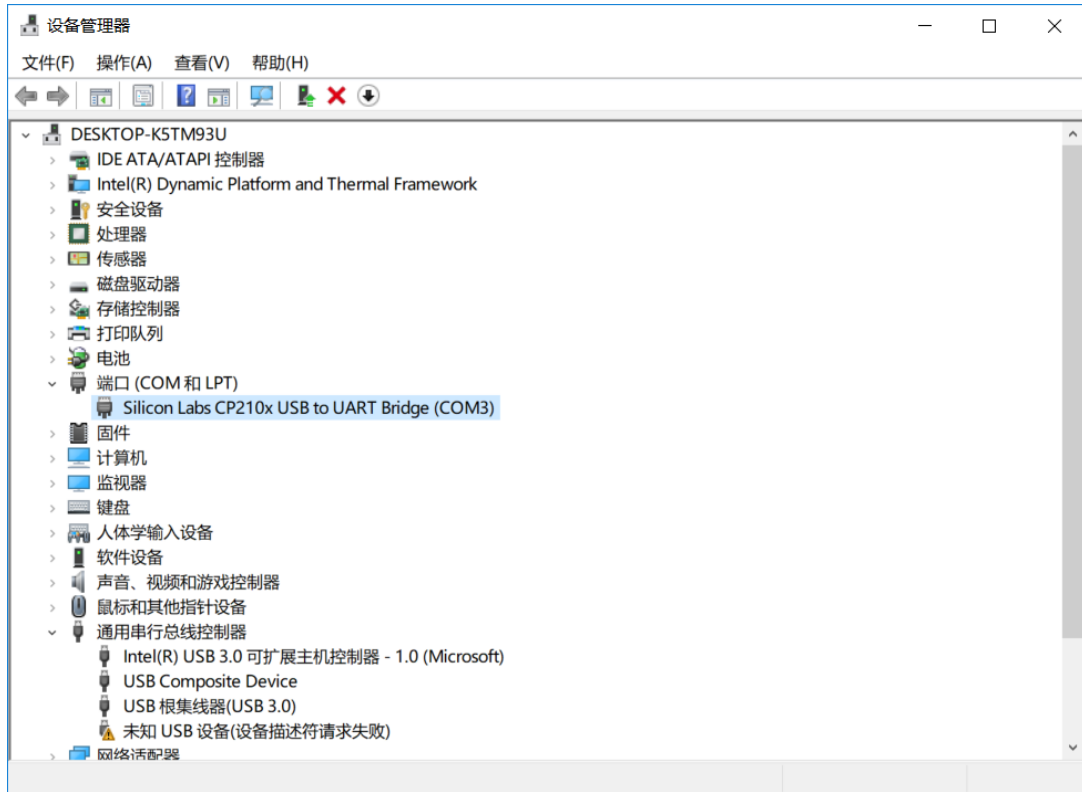


图 6 YDLIDAR GS5 驱动安装检查

2.3 使用评估软件

YDLIDAR 提供了 GS5 实时扫描的点云数据可视化软件 EaiLidarTest.exe，用户使用该软件，可以直观地观察到 GS5 的扫描效果图。YDLIDAR 上提供了 GS5 实时点云数据和实时扫描频率，并且可以离线保存扫描数据至外部文件供进一步分析。

使用 YDLIDAR 前，请确保 GS5 的 USB 转接板串口驱动已安装成功，并将 GS5 与 PC 的 USB 口互连。运行评估软件：EaiLidarTest.exe，选择对应的串口号和型号。



图 7 YDLIDAR GS5 运行评估软件

确认后，客户端的页面如下：

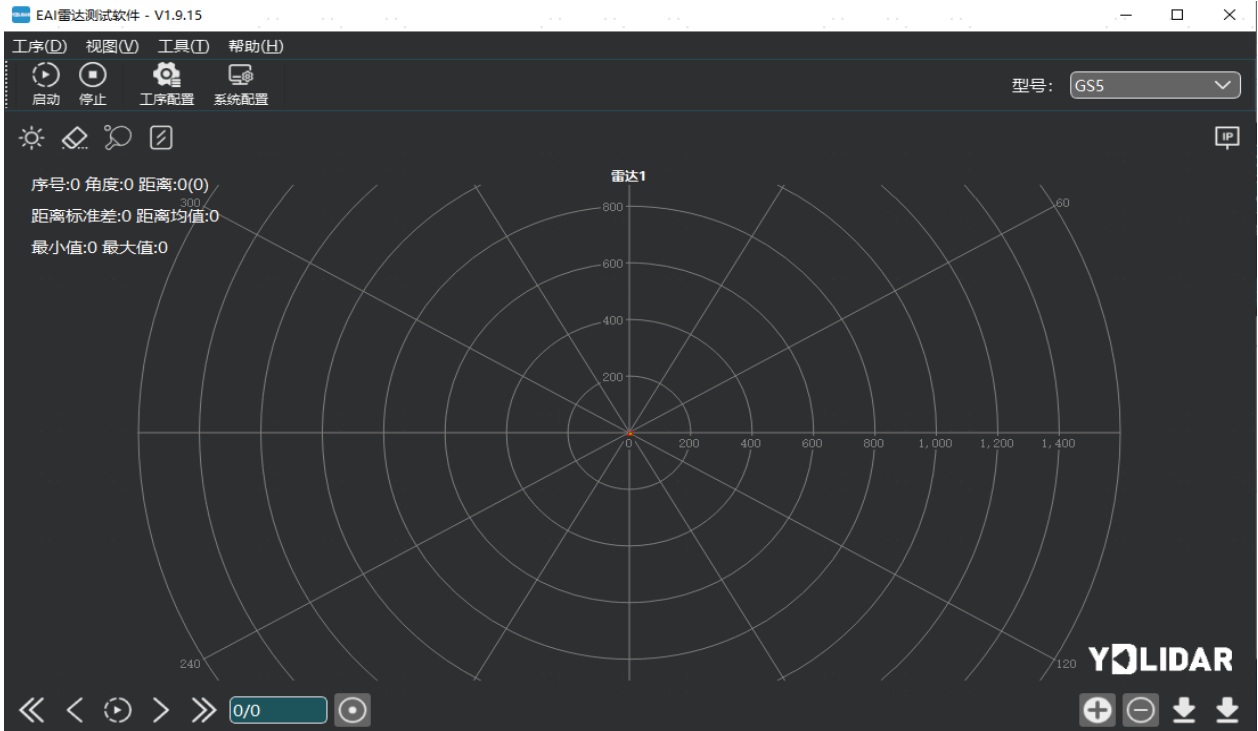


图 8 客户端软件界面

2.3.1 开始扫描

在停止状态下点击“启动/停止”。“启动”按钮雷达会自动开始扫描，并显示环境点云，左上角显示红线位置的角度&距离信息（单位：mm），再点击一下“停止”雷达会停止扫描，如下图：

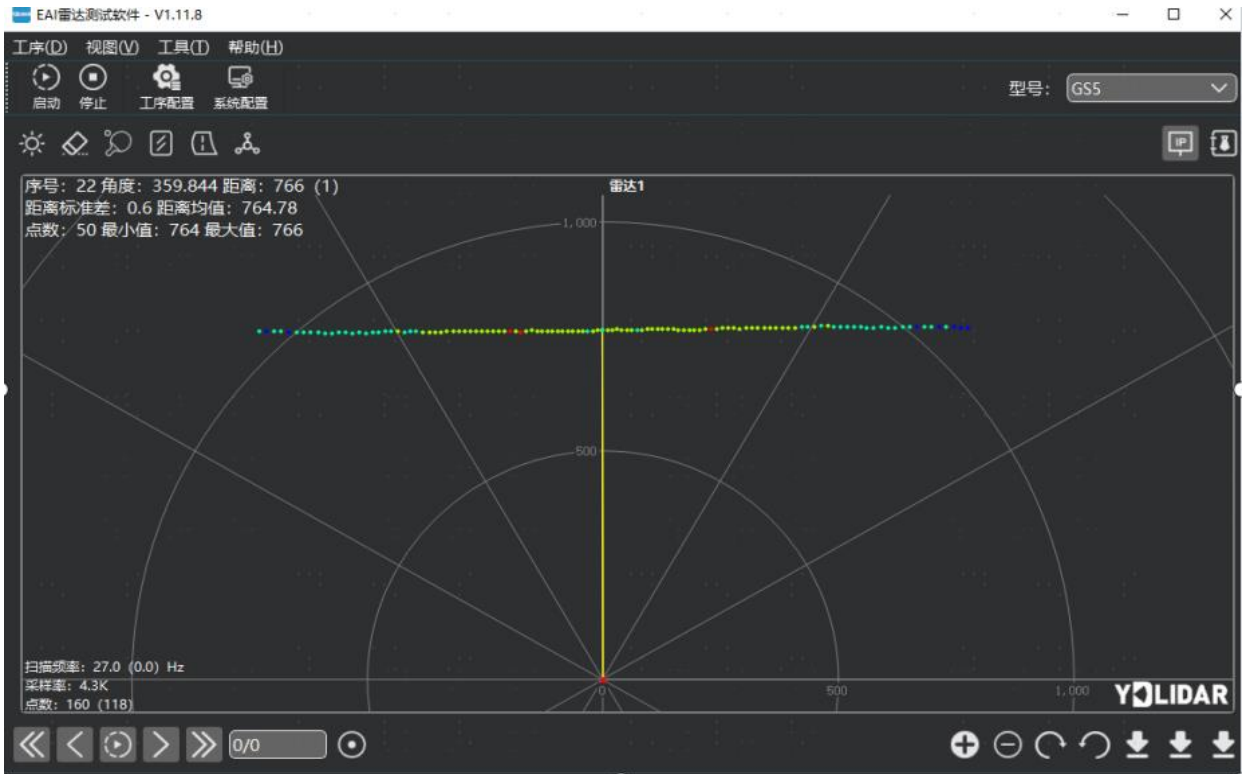


图 9 雷达扫描点云显示

2.3.2 数据保存


在雷达扫描时，单击右下角 ，选择【导出数据】，按提示保存点云数据，系统便会以 csv 格式保存扫描一圈的点云信息。



图 10 保存数据

2.3.3 显示均值和标准差

单界面左上会显示距离均值和距离标准差。

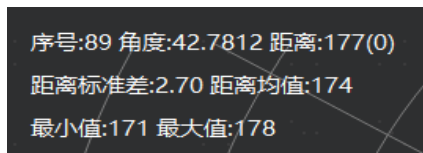


图 11 显示距离均值和距离标准差

根据需要进行选择其一，移动鼠标到测试位置，右键鼠标弹出，选择【锁定光标】。

2.3.4 分屏显示

右击弹出菜单，选择【分屏显示】，最多可显示 3 个 GS5 级联点云数据。

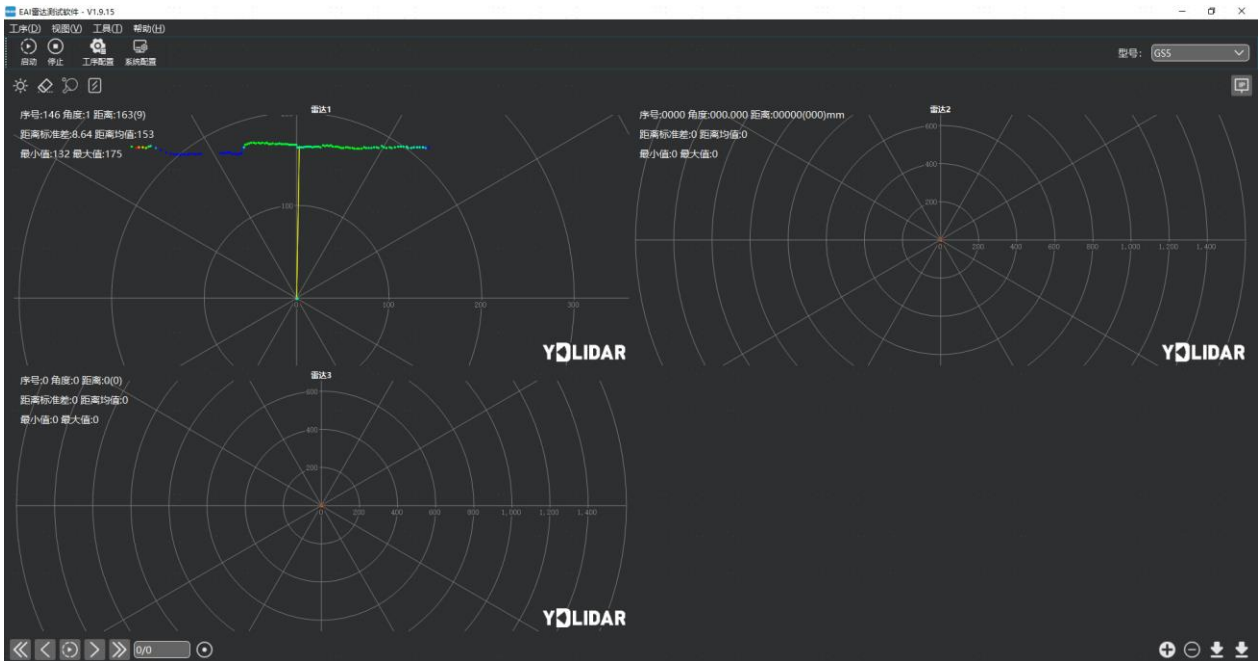


图 12 分屏显示

注：EaiLidarTest.exe 更多功能请点击【帮助】，选择【更多信息】，了解更多使用教程。

3 LINUX 下 SDK&ROS 的使用操作

Linux 发行版本有很多，本文仅以 Ubuntu18.04、Melodic 版本 ROS 为例。

3.1 设备连接

Linux 下，GS5 雷达和 PC 互连过程和 Windows 下操作一致，参见 Window 下的[设备连接](#)。

3.2 Ubuntu 下 SDK 的使用

3.2.1 SDK 编译

在 SDK 目录下，运行以下命令编译工程：

```
$ cd build  
$ cmake ..  
$ make
```

3.2.2 运行 SDK 示例

在 build 文件夹下，运行 ydlidar_test：

```
$ ./ydlidar.test
```

可以看到 SDK Scanning 信息如下：

```
YDLIDAR

0. ydlidar2.2
Please select the lidar port:0
Baudrate:
0. 115200
1. 128000
2. 153600
3. 230400
4. 512000
5. 921600
Please select the lidar baudrate:5
YDLidar SDK initializing
YDLidar SDK has been initialized
[YDLIDAR]:SDK Version: 2.0.4
LiDAR successfully connected
LiDAR init success!
[YDLIDAR INFO] Current Sampling Rate : 5K
[YDLIDAR INFO] Now YDLIDAR is scanning .....
sample num 323
sync:83,index:0,moduleNum:1
send frameNum: 0,moduleNum: 1
Scan received[1643080791185268000]: 160 ranges is [33.783784]Hz
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 113.
000000 113.000000 113.000000 113.000000 113.000000 113.000000 113.000000 113.000000 113.000000 1
13.000000 113.000000 114.000000 114.000000 114.000000 114.000000 113.000000 114.000000
0 114.000000 114.000000 115.000000 115.000000 116.000000 116.000000 117.000000 117.00
0000 118.000000 118.000000 119.000000 119.000000 120.000000 121.000000 121.000000 122
.000000 123.000000 124.000000 125.000000 124.000000 125.000000 126.000000 127.000000
128.000000 129.000000 130.000000 131.000000 133.000000 134.000000 135.000000 136.0000
00 138.000000 139.000000 139.000000 141.000000 142.000000 144.000000 145.000000 147.0
00000 148.000000 150.000000 152.000000 154.000000 155.000000 157.000000 159.000000 16
1.000000 163.000000 164.000000 166.000000 168.000000 170.000000 173.000000 175.000000
177.000000 190.000000 188.000000 185.000000 183.000000 181.000000 178.000000 176.000
000 174.000000 172.000000 169.000000 167.000000 165.000000 163.000000 161.000000 161.
000000 158.000000 156.000000 154.000000 153.000000 151.000000 149.000000 148.000000 1
45.000000 144.000000 142.000000 141.000000 140.000000 138.000000 137.000000 136.00000
0 135.000000 133.000000 132.000000 130.000000 129.000000 129.000000 128.000000 127.00
0000 126.000000 125.000000 124.000000 124.000000 123.000000 122.000000 121.000000 121
.000000 120.000000 120.000000 119.000000 119.000000 118.000000 118.000000 118.000000
117.000000 116.000000 116.000000 116.000000 116.000000 115.000000 115.000000 115.0000
00 115.000000 114.000000 114.000000 114.000000 114.000000 114.000000 113.000000 113.0
00000 113.000000 113.000000 113.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0
.000000
```

3.3 Ubuntu 下 ros 的使用

Ros 驱动包在开发过程中。

4 使用注意

4.1 环境温度

当 GS5 工作的环境温度过高或过低，会影响测距系统的精度，并可能对扫描系统的结构产生损害，降低雷达的使用寿命。请避免在高温（>50 摄氏度）以及低温（<0 摄氏度）的条件下使用。

4.2 环境光照

GS5 的理想工作环境为室内，室内环境光照（包含无光照）不会对 GS5 工作产生影响。但请避免使用强光源（如大功率激光器）直接照射 GS5 的视觉系统。

如果需要在室外使用，请避免 GS5 的视觉系统直接面对太阳照射，这将这可能导致视觉系统的感光芯片出现永久性损伤，从而使测距失效。

GS5 标准版本在室外强烈太阳光反射条件下的测距会带来干扰，请用户注意。

4.3 供电需求

在开发过程中，由于各平台的 USB 接口或电脑的 USB 接口的驱动电流可能偏低，不足以驱动 GS5，需要通过 USB 转接板上的 USB_PWR 接口给 GS5 接入+5V 的外部供电，不建议使用手机充电宝，部分品牌电压纹波较大。

5 修订

日期	版本	修订内容
2024-11-10	1.0	初撰